

# ニンテンドーゾーンへのアクセス方法

## ニンテンドーゾーン

### A ニンテンドーDSi™の場合



#### ● A-1.

本体の電源をONにして、「ニンテンドーゾーン」をタッチ。

※「ニンテンドーゾーン」のアイコンは初めてニンテンドーDSiで「ニンテンドーゾーン」内で使用したときから表示されるようになります。一度表示されたアイコンは消えません。

※「ニンテンドーゾーン」のサービスが行われている場所ではアイコンが点滅してお知らせします。

※「ニンテンドーゾーン」のアイコンが表示されない場合は右の目印の近くに移動してください。

※「本体設定」の「無線通信」をONにする必要があります。



更新は、以下のどちらかで行えます。

- ニンテンドーゾーンのサービスが提供されている場所でのソフトを遊ぶ
- 自宅など、インターネットへ繋がる環境で、本体更新を行う

DSiメニューへ 更新

#### ● A-2.

この画面が表示されたら「ニンテンドーゾーン」がご利用いただけます。

「ニンテンドーWi-Fiコネクション」をご利用いただくには別途設定が必要です。詳しくは、右の◎「ニンテンドーWi-Fiコネクション」を利用するための設定方法をご覧ください。




### B ニンテンドーDS、DSLiteの場合



#### ● B-1.

本体の電源をONにして、「DSダウンロードプレイ」をタッチ。

※左の画面が表示されない場合は「STARTボタン」を押しながら電源を入れてください。本体の起動モードが「オートモード」になっている場合があります。

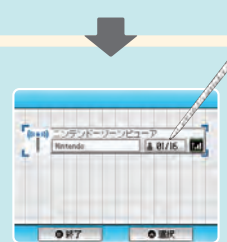


#### ● B-2.

「ニンテンドーゾーンビューア」をタッチ。

※通信に時間がかかる場合があります。

※「ニンテンドーゾーンビューア」が表示されない場合は右の目印の近くに移動してください。

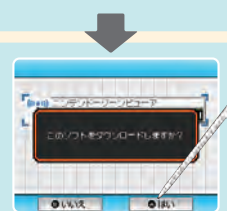

#### ● B-3.

「はい」をタッチするとダウンロードが開始されます。



#### ● B-4.

この画面が表示されたら「ニンテンドーゾーン」がご利用いただけます。

「ニンテンドーWi-Fiコネクション」をご利用いただくには別途設定が必要です。詳しくは、右の◎「ニンテンドーWi-Fiコネクション」を利用するための設定方法をご覧ください。

### C 「ニンテンドーWi-Fiコネクション」を利用するための設定方法


1度設定したら、全国のマクドナルド店内からニンテンドーWi-Fiコネクションへ接続できるようになります。  
※一部店舗を除く

#### c-1.




「Wi-Fi対応ソフトを遊ぶにはコチラ」をタッチ。

#### c-2.

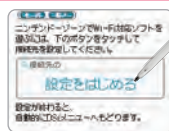

「設定をはじめる」をタッチ。

#### c-3.

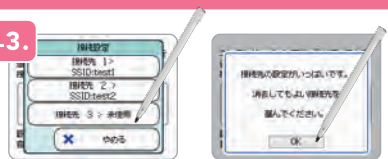

未使用の接続先を選んでタッチ。  
※接続先が全て設定されている場合は、消してもよい接続先をタッチして接続先の設定を上書きしてください。  
(ご家庭で使用されている接続先を上書きしないようご注意ください。)

#### c-4.



この画面が表示されたら設定完了です。

設定が完了すると...

- ニンテンドーDSiの場合 ..... 自動的にDSiメニューへ戻ります。
- ニンテンドーDS、DSLiteの場合 ..... 自動的に電源が切れて終了します。